




# CDVI

31. av. du Gal Leclerc  
93500 PANTIN FRANCE  
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02  
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21  
www.cdvi.com

## BTCP/IP

Convertisseur TCP/IP RS232

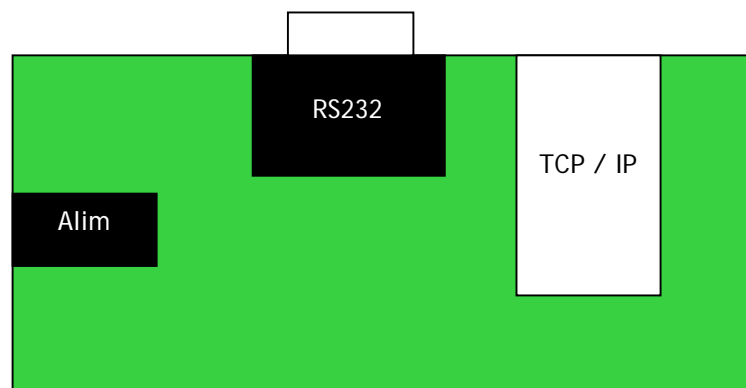

NOTICE TECHNIQUE

RS232 : utiliser le câble fourni avec le logiciel de la centrale


<u>RS232</u>	Fiche 9 points Mâle	
2	Rx	Entrée
3	Tx	Sortie
5	GND	Commun
7	RTS	Sortie
8	CTS	Entrée

Alimentation bloc secteur redressé DC

4.5 V      0.5 A      2.25VA

TCP / IP Ethernet

Câble droit 4 paires      Catégorie 5 100 MHz  
AWG 26 ou AWG 24      \_ 100 Ohms

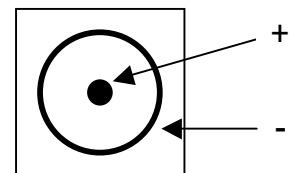

Installation du driver : voir procédure dans le CDRom ( fichier « Install Tcplp »)