

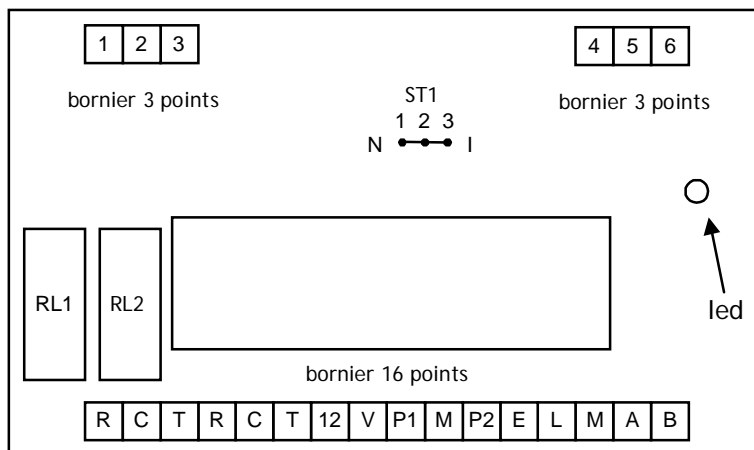

CDVI

31. av. du Gal Leclerc
93500 PANTIN FRANCE
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21
www.cdvi.com

LMR/W pour UGM

LECTEUR RADIOFREQUENCE WIEGAND

Récepteur radio sorties Wiegand 26 bits



Cavalier ST1 :

En position 2-3 : position d'installation

En position 1-2 : position de fonctionnement normal

NOTICE DE MONTAGE

Bornier 16 points

R	contact N.F alarme	
C	contact commun	
T	contact N.O alarme	
R	contact N.F porte	Ventouse (+)
C	contact commun	+ Alimentation
T	contact N.O porte	Gâche
12V	alimentation DC ou AC 12V	
P1	bouton poussoir intérieur	
M	masse commune	
P2	bouton poussoir extérieur	
E	contact fermeture porte, N.F	
L	contact NO autorise lecture, NF interdit lecture	
M	masse commune	

A bus RS485 (tous les A doivent être reliés entre eux sous la forme d'une chaîne)

B bus RS485 (tous les B doivent être reliés entre eux sous la forme d'une chaîne)

En cas de non utilisation du contact état porte, strapper les point E et M du bornier.